



Инструкции за употреба на дистанционно управление

Á Á

Á Á

Á


FÁ

Á




FÈÁ

Á Á

Á Á

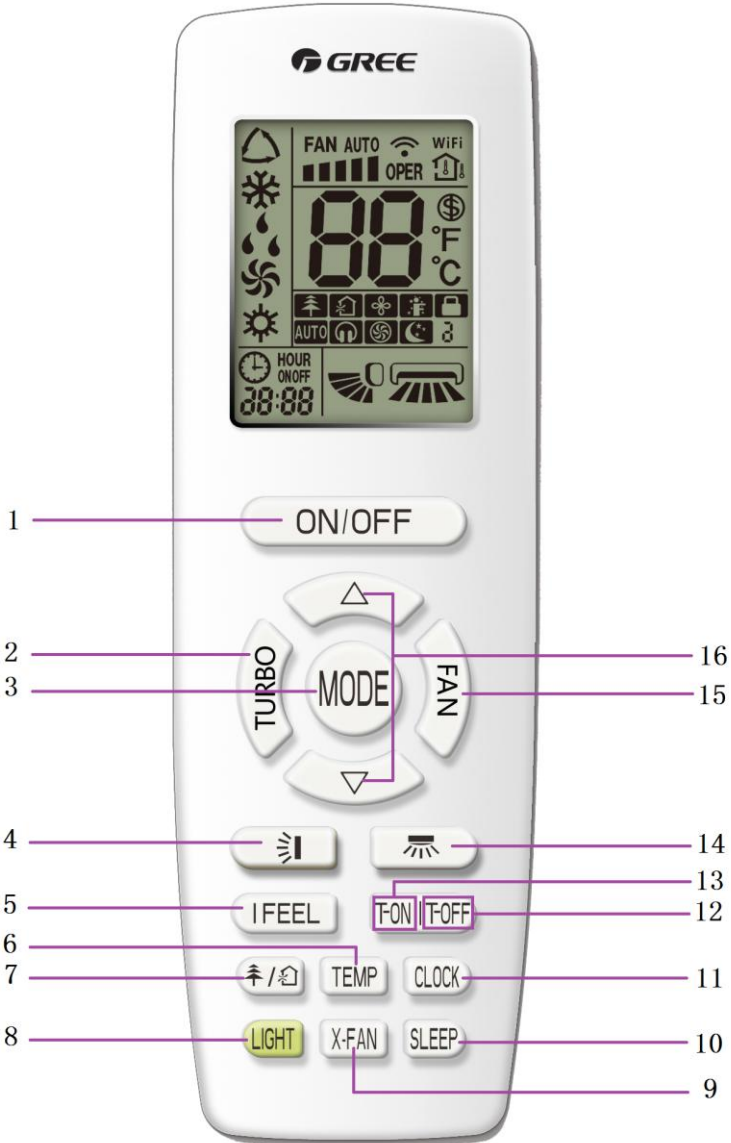

FÁ


▷[Æ	Á	Á
FÁ	U▷ÆØÁ	Æ Æна систематаÁ
GÁ	VWÚÓUÁ	P ÁTURBO
HÁ	T U ØØÁ	P на работаÁ
I Á		Задаване на д Á Á Á Á
í Á	ØØØŠÁ	ÁFEEL
î Á	VØT ÚÁ	Превключване между режими на показване на температурата
ï Á		ФункцииÁ Á Á Á
ì Á	ŠØP VÁ	Á LIGHTÇ DÁ
JÁ	ÝÆØÆ	ÁÆØÆÁ
FÆÁ	ÙŠØØUÁ	ÙLEEPÁфункцияÁ
FFÁ	ØŠUØŠÁ	Á Á
FGÁ	VUØØÁ	Задаване на таймер на изключване
FHÁ	VU▷Á	Задаване на таймер на включване
FI Á		Задаване на движение на ламели наляво и надясно
Fí Á	ØÆÁ	Á Á тор
Fî Á	Δ∇	Á Áстойности на Á Á

FÆÁ

Á Á

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Å Á Æ Æнастройте часовника Á Á Á

К

(1) Натиснете бутона CLOCK и символът  ще започне да мига.

(2) С натискането на бутоните Δ или ∇, можете да задавате стойност на

текущото време на часовника.

(3) Натиснете бутона CLOCK отново, за да потвърдите часа и да се върнете към показването на текущото време на екрана.

1.3 Въведение във функциите

(1) Изберете режим на работа

При включена машина, с натиснетето бутона MODE можете да изберете работен режим в следната последователност:




(2) Задаване на температура

При включена машина, натискането на някой от бутоните Δ или ∇ , води до увеличаване или намаляване на стойността на зададената температура. Диапазонът на задаваните температури е от 16 °C до 30 °C.

Забележка: В автоматичен режим не е необходимо ръчно задаване на температурата.

(3) Задаване на скорост на вентилатора

При включена машина, с натискането на този бутон се задава скоростта на вентилатора в следната последователност :






Забележка:

1. Когато режимът на работа се промени, скоростта на вентилатора се запаметява;
2. В режим на изсушаване, скоростта на вентилатора е ниска и не може да бъде променяна.

(4) Задаване на режими на движение на ламели



◆ Движение на ламели наляво и надясно

- 1) В обикновен режим на въртене на ламелите, натиснете бутона , за да настроите движението им наляво/надясно.
- 2) В режим на въртене на ламелите под фиксиран ъгъл, натиснете бутона , за да настроите ъгъла на движението им наляво/ надясно, както е показано по-долу:



Забележка: Когато бутонът се натисне и задържи за 2 секунди, режимът на въртене на ламелите наляво/надясно ще се променя в описаната по-горе последователност.

◆ Движение на ламели нагоре и надолу

- 1) В обикновен режим на въртене на ламелите, натиснете бутона , за да настроите движението им надолу/нагоре.
- 2) В режим на въртене на ламелите под фиксиран ъгъл, натиснете бутона , за да настроите ъгъла на движението им надолу/нагоре, както е показано по-долу:

ще покаже времето на таймера на последната настройка.

b. Натиснете Δ или ∇ , за да регулирате времето на таймера.

c. Натиснете бутона TOFF отново, за да потвърдите настройката. На дисплея ще се появи символът OFF, а зоната за показване на време се връща към показване текущия час.

d. GZlBkgLfhlgZ TOFF hghhZzhfgblZcfjZb OFF gyfZzk_ ihdZgZbkiey

2) Функция включване на таймер


a. При натискане на бутона TON, "ON" ще премигва и зоната за показване на времето, ще покаже времето на таймера на последната настройка.


b. Натиснете Δ или ∇ , за да регулирате времето на таймера.


c. Натиснете бутона TOFF отново, за да потвърдите настройката. На дисплея ще се появи символът ON, а зоната за показване на време се връща към показване текущото.

d. Натиснете TON отново, за да отмените таймера и ON няма да се покаже на дисплея.

1.4 Функция заключване на дисплея

1) Натиснете едновременно бутоните Δ и ∇ , за да заключите всички бутони на дистанционното управление и на дисплея ще се покаже символът .

2) Натиснете едновременно бутоните Δ и ∇ , за да отключите всички бутони на дистанционното управление и на дисплея няма да се покаже символът .

3) Ако бутоните са заключени,  ще премигне 3 пъти при натискане на бутона и всяко действие върху него ще е невалидно.

(2)


ijdexqblfmlfijZlmjgblkdZeb , gZlBkgLfhlgghhMODe b ZZ
ÆDQG q

(3) Функция енергоспестяване

1) При включена машина и режим охлаждане, натиснете едновременно бутони CLOCK и TEMP, за да стартирате функцията енергоспестяване.


◆ Когато  се появи на дисплея, функцията за енергоспестяване е включена.

◆ Когато  не се появи на дисплея, функцията за енергоспестяване е изключена.

2) Ако искате да изключите функцията за енергоспестяване, натиснете бутони CLOCK и TEMP,  няма да се появи на дисплея.

Забележка: Функцията за енергоспестяване е достъпна само в режим на охлаждане и ще се отмени при превключване на режим или настройка на функцията Sleep.


(4) Дежурно отопление

- 1) При включена машина и режим на отопление, натиснете едновременно бутони CLOCK и TEMP, за да стартирате функция дежурно отопление. В зоната за показване на температурата ще се появят символите 8 и .
- 2) Натиснете едновременно бутоните CLOCK и TEMP отново, за да излезете от функция дежурно отопление. В зоната за показване на температурата ще се възобнови предишния дисплей и символите ще изчезнат.
- 3) През зимата, функцията дежурно отопление може да поддържа вътрешната температура на околната среда над 0°C, за да се избегне замръзване.


Забележка: Функция дежурно отопление е достъпна само в режим отопление и ще се отмени при превключване на режим или настройка на функцията Sleep.

1.5 Смяна на батерии в дистанционно управление

- 1.Повдигнете капачето по посока на стрелката (както е показано на фиг. 1 ①).
- 2.Свалете оригиналните батерии (както е показано на фиг. 1 ②).
- 3.Сменете батериите с две нови 7# (AAA 1.5V) като спазвате "+" и "-" ориентацията (както е показано на фиг. 2 ③).
- 4.Поставете обратно капачето.(както е показано на фиг. 2 ④)

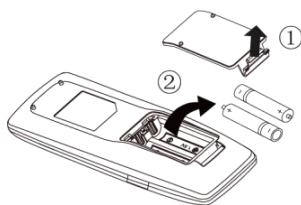


Фиг.1

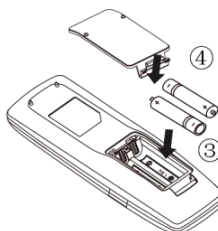

Фиг.2

Забележка:

- ①. Дистанционното управление трябва да бъде поставено на 1м от телевизор или стерео звукови уреди.
- ②. Дистанционното управление трябва да се намира в обхвата на сигнала.
- ③. Ако трябва да управлявате основното устройство, насочете дистанционното към приемника на сигнал към него, за да подобрите чувствителността на приемането му.
- ④. Когато дистанционното управление изпраща сигнал, иконата  ще премигва в продължение на 1 секунда. Когато основното устройство получи сигнал от дистанционно управление, ще издаде звуков сигнал.

- ⑤. Ако дистанционното управление не работи нормално, извадете батериите и ги поставете отново след 30 секунди. Ако пак не може да работи правилно, сменете батериите.
- ⑥. Когато подменяте батериите, не използвайте стари или различни видове батерии, в противен случай това може да причини неизправност.
- ⑦. Когато няма да използвате дистанционното управление дълго време, моля, извадете батериите.